

MENÚS & ICONOS

MOUSE
4all

Menú Anna

Un solo menú con movimiento y clic.



Menú Bob

Un solo menú con todas las flechas de movimiento y clic.



Menú Chris


Un solo menú con movimiento, clic y scroll.



Menú David

Incluye 3 submenús:


- Movimiento
- Scroll
- Arrastrado

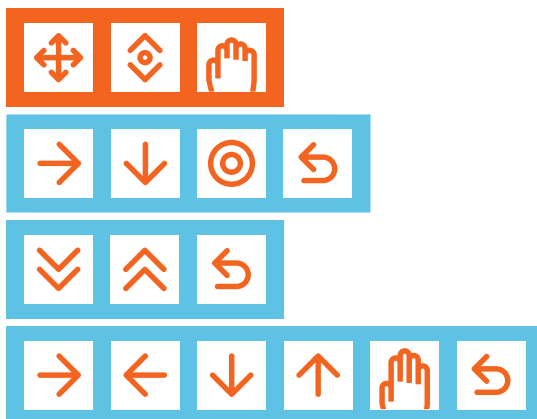

Menú Elvis

Incluye 4 submenús:


- Movimiento
- Scroll
- Pantalla
- Android™

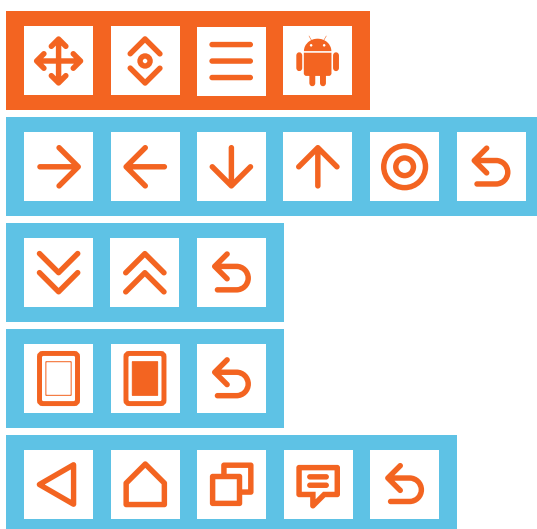

Menú Fred

Incluye 5 submenús:

- Movimiento
- Scroll
- Arrastrado
- Pantalla
- Android

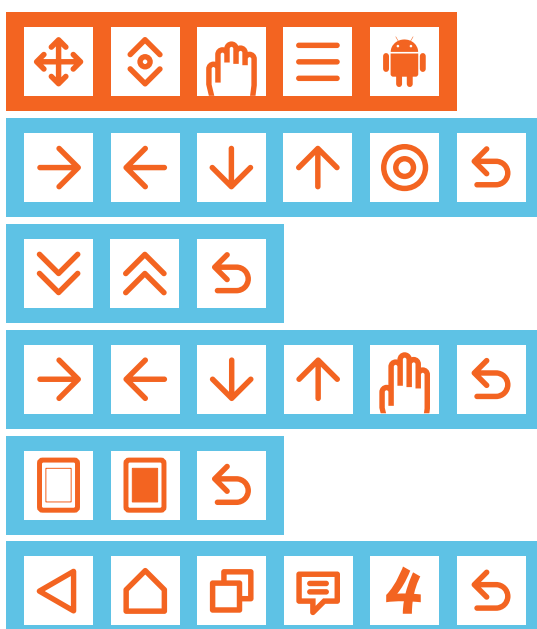



Sale del submenú de iconos actual y muestra el menú principal.



Submenú – Movimiento o barrido del puntero



Barrido del puntero hacia la DERECHA.
El movimiento para cuando se acciona el pulsador.



Barrido del puntero hacia la IZQUIERDA.
El movimiento para cuando se acciona el pulsador.



Barrido del puntero hacia ABAJO.
El movimiento para cuando se acciona el pulsador.



Barrido del puntero hacia ARRIBA.
El movimiento para cuando se acciona el pulsador.



Toca o hace clic (botón izquierdo) sobre la posición del puntero.



Doble toque o clic (botón izquierdo) sobre la posición del puntero.



Submenú – Scroll o desplazar



Desplazar hacia ABAJO (o hacia la DERECHA).
El movimiento para cuando se acciona el pulsador.



Desplazar hacia ARRIBA (o hacia la IZQUIERDA).
El movimiento para cuando se acciona el pulsador.



Submenú – Arrastrar
Inicia el arrastrado (drag & drop).



Soltar, finaliza el arrastrado (drag & drop).



Submenú – Swipe o deslizamiento corto



Deslizar hacia la DERECHA sobre la posición del puntero.



Deslizar hacia la IZQUIERDA sobre la posición del puntero.



Deslizar hacia ABAJO sobre la posición del puntero.



Deslizar hacia ARRIBA sobre la posición del puntero.



Submenú – Otras opciones



Ocultar el menú Mouse4all, puntero y barras hasta que se vuelva a accionar el pulsador.



Apaga la pantalla hasta que se vuelva a accionar el pulsador. La pantalla puede tardar unos segundos en apagarse, dependiendo del dispositivo Android.



Submenú – Android y configuración



Botón "Atrás" de Android.
Vuelve a la pantalla o app en la que estábamos antes.



Botón "Inicio" de Android.
Nos lleva a la pantalla de inicio de Android.



Botón "Apps recientes" de Android.
Lista de aplicaciones utilizadas recientemente.



Abre la pantalla de notificaciones de Android, desplegando la barra de la esquina superior izquierda.



Abre la pantalla "Ajustes" de Android.



Abre la pantalla de configuración de Mouse4all.